

Серия СКФ

Руководство по установке



Для моделей:

СКФС05

СКФС10

Содержание :

- **1. Распаковка1**
 - **1.1. Упаковочные ремни и винты**
 - **1.2. Аксессуары**
- **2. Сборка подставки (основания).....2**
 - **2.1 Угловые соединители**
 - **2.2 Рама**
 - **2.3 Основание подставки**
 - **2.4 Повышение прочности конструкции**
 - **2.5 Навесная стойка**
- **3. Установка печи на подставку.....8**
 - **3.1 Ручная установка**
 - **3.2 Установка с помощью подъемной тележки**
- **4. Подключение к канализации.....9**
- **5. Подготовка к эксплуатации.....10**
 - **5.1. Подключение к водоснабжению**
 - **5.2. Подключение к электропитанию**
 - **5.3. Подключение кабеля Ethernet**
- **6. Проверка работоспособности13**

1. Распаковка


Упаковочные ремни и винты

- Снимите упаковочную ленту и винты
- Снимите короб с поддона



Для подъема деревянного короба требуется несколько человек.

Соблюдайте осторожность и следить за безопасностью пальцев

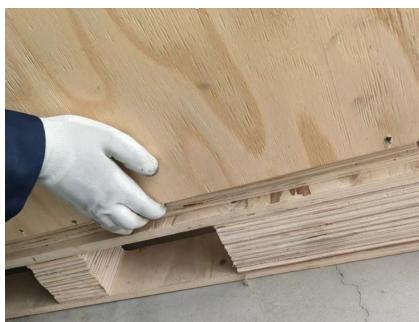

Аксессуары

- Снимите защитный слой противоударного материала
- Извлеките аксессуары, расположенные на поддоне рядом с печью







При разрезании защитного материала обращайте внимание на глубину проникновения лезвия, чтобы не поцарапать корпус печи.






2. Сборка подставки

- 2.1 Угловые соединители (крепежи). Соедините внешнюю и внутреннюю части соединителя

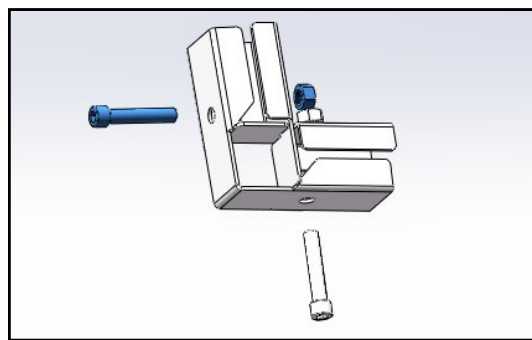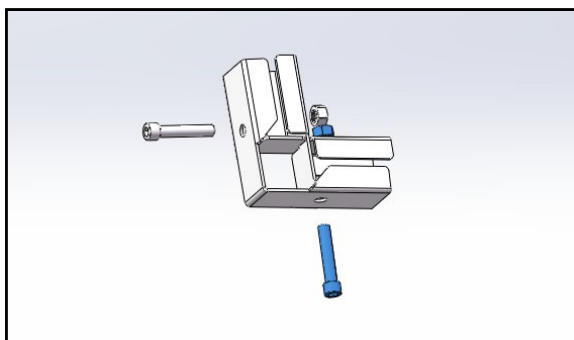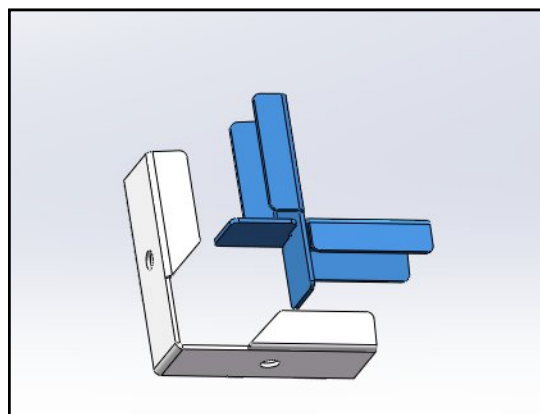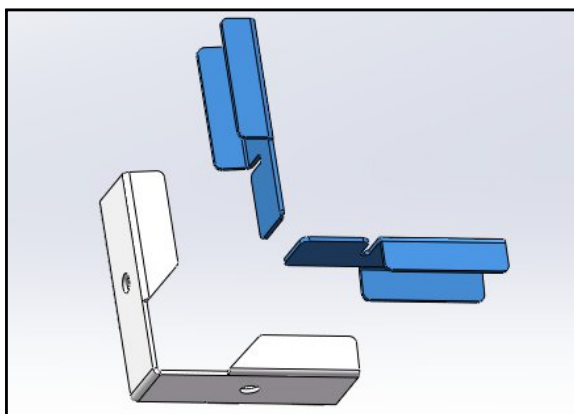



- 2.2 Рама

Шаг 1: Структура нижнего уровня. С помощью угловых креплений соедините профили нижнего яруса.

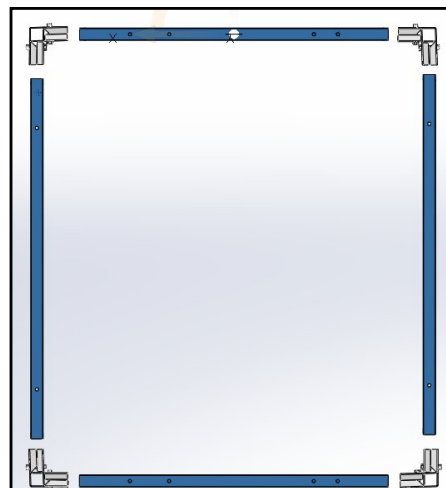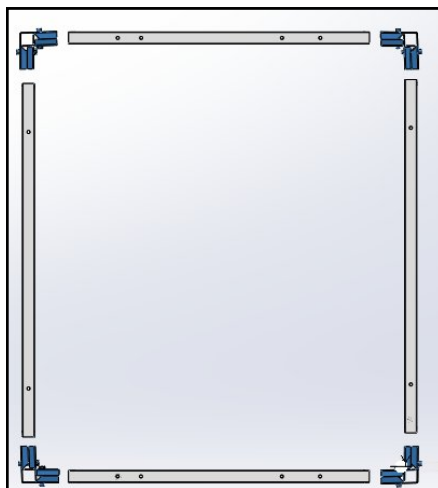
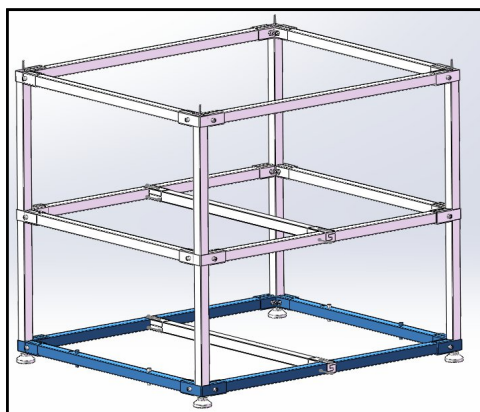


2. Сборка подставки

- Шаг 2: Установите вертикальные профили

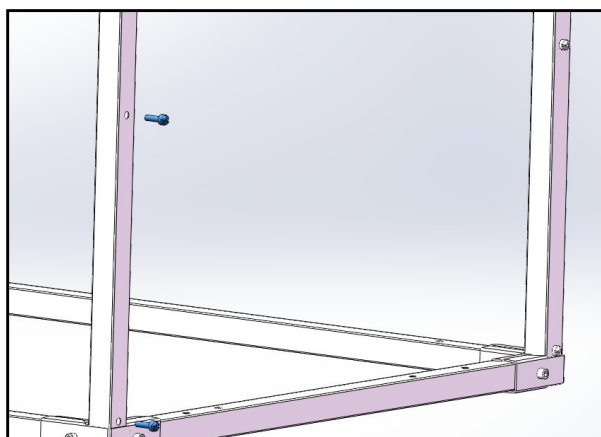
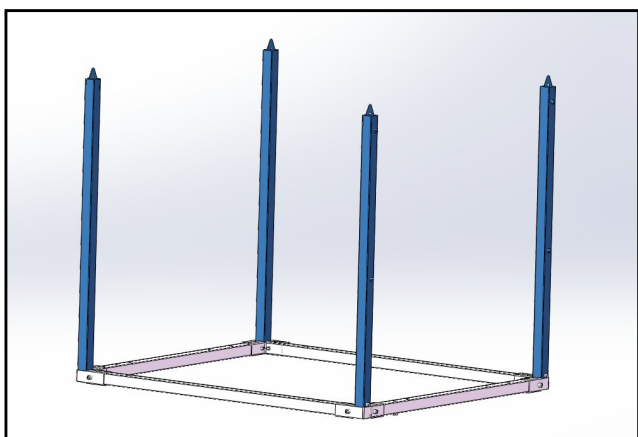


- Шаг 3: Установите угловые соединители на вертикальные профили, как показано на рисунке ниже.

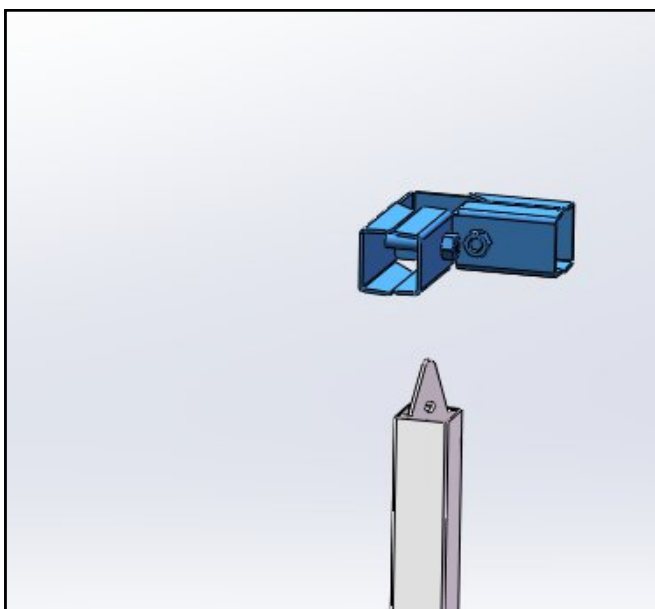
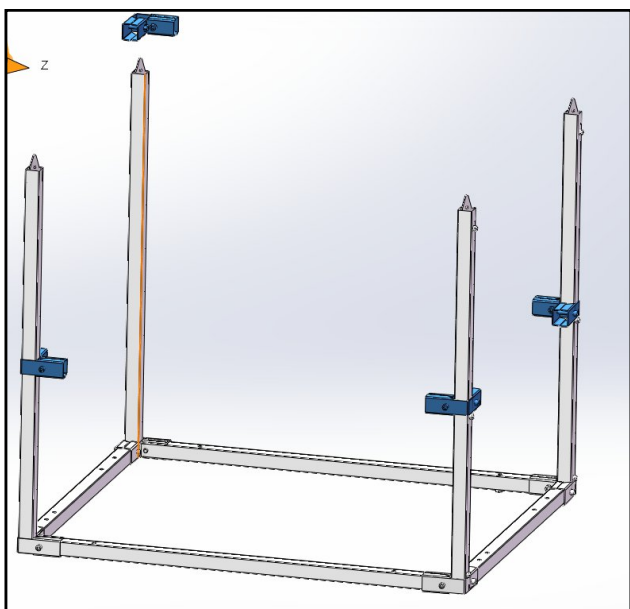


➡ 2. Сборка подставки

- Шаг 4: Установите в соединители профили для среднего уровня

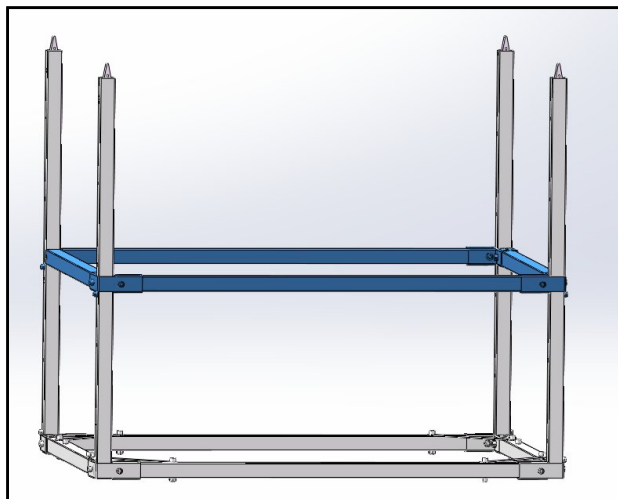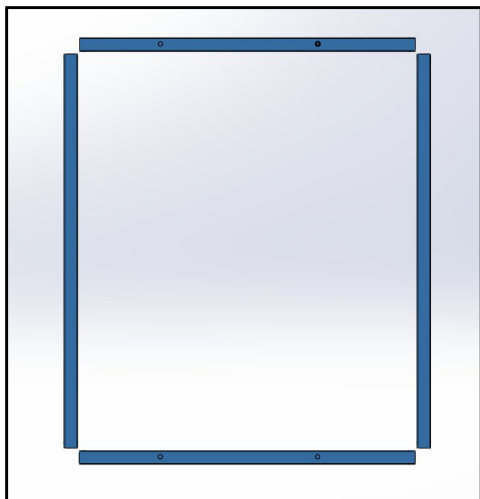



- Шаг 5: Повторите шаг 4, чтобы установить профили верхнего яруса.

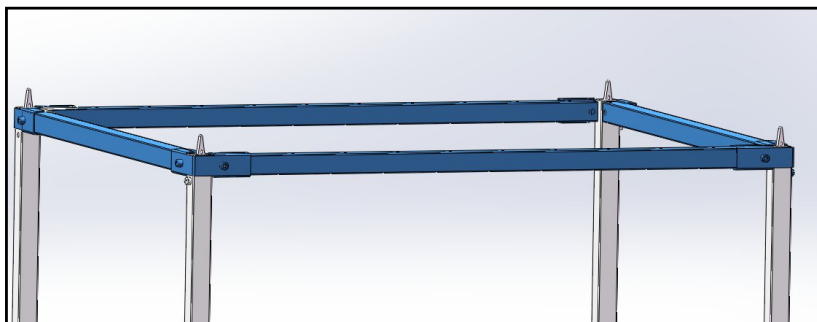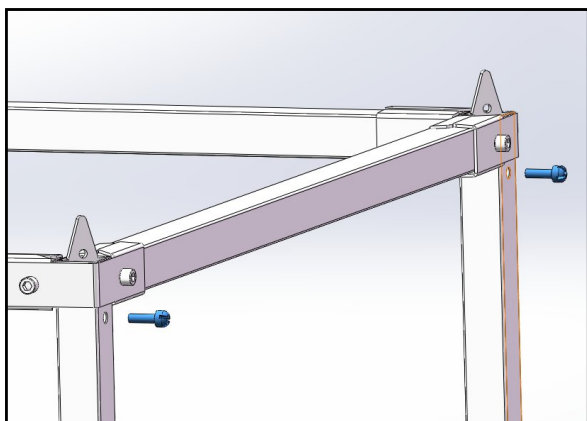

2. Сборка подставки

2.3 Основание подставки

Вкрутите ножки

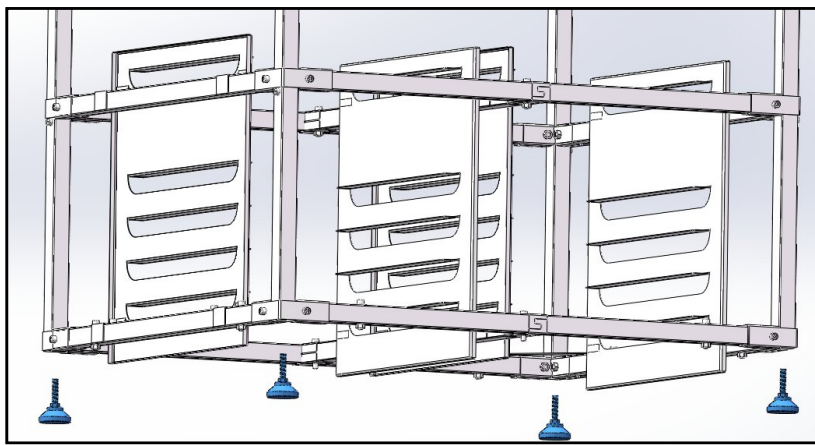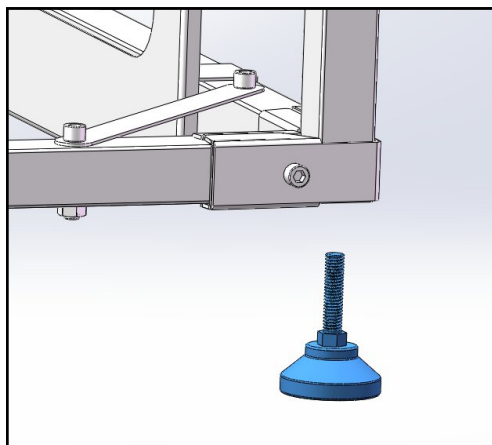


- **Примечание:**

Способ установки колеса со


стопором (0131300051)

аналогичен способу установки ножек.

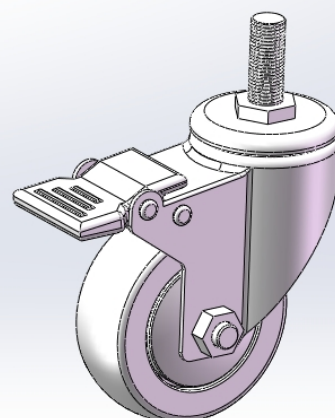

- **2.4 Повышение прочности конструкции**






Прикрутите стяжные пластины, затяните болты.

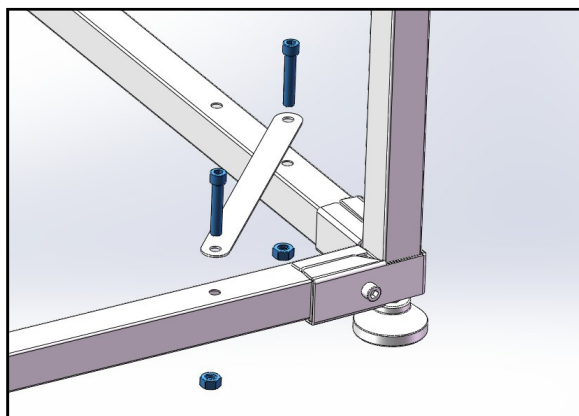

➡ 2. Сборка подставки

• 2.5 Навесная стойка





• Шаг 1: Установите опорные профили

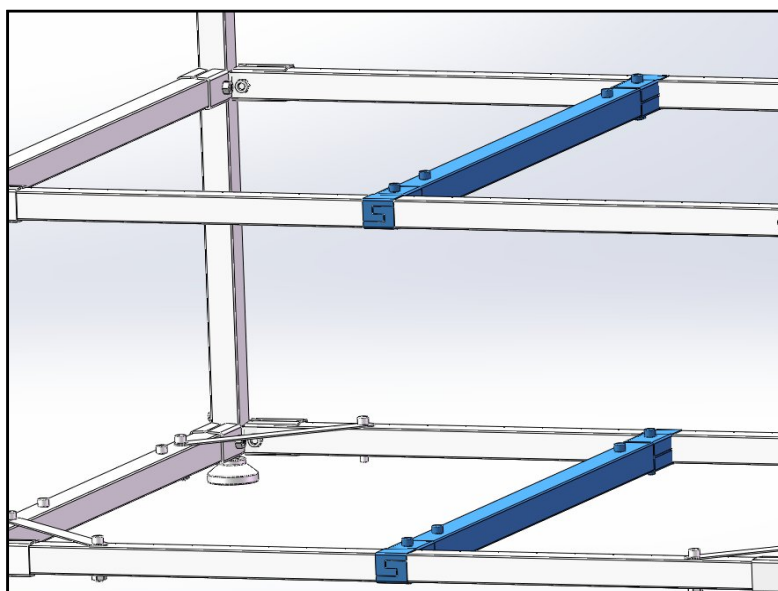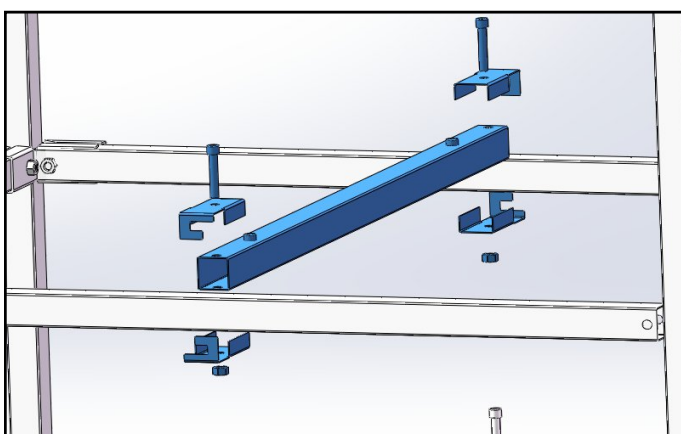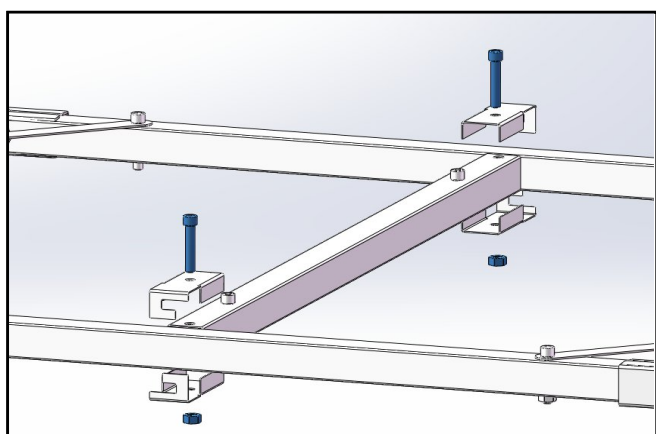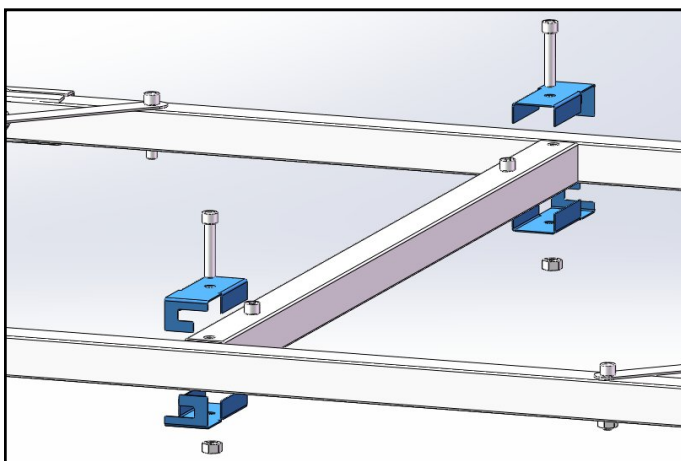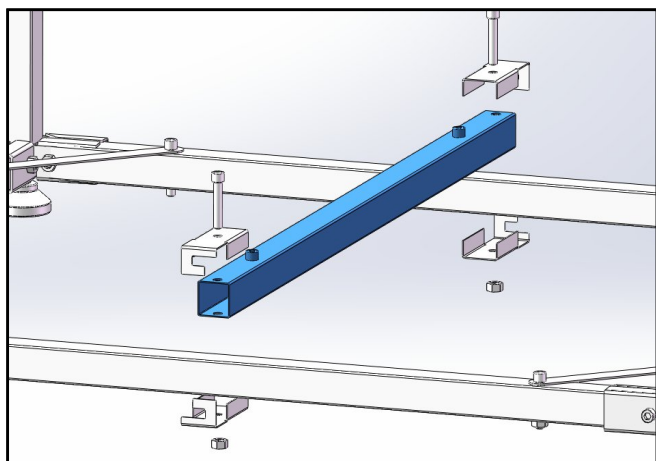

➡ 2. Сборка подставки

● 2.5 Навесная стойка


- Шаг 2: Установите панели с направляющими для противней

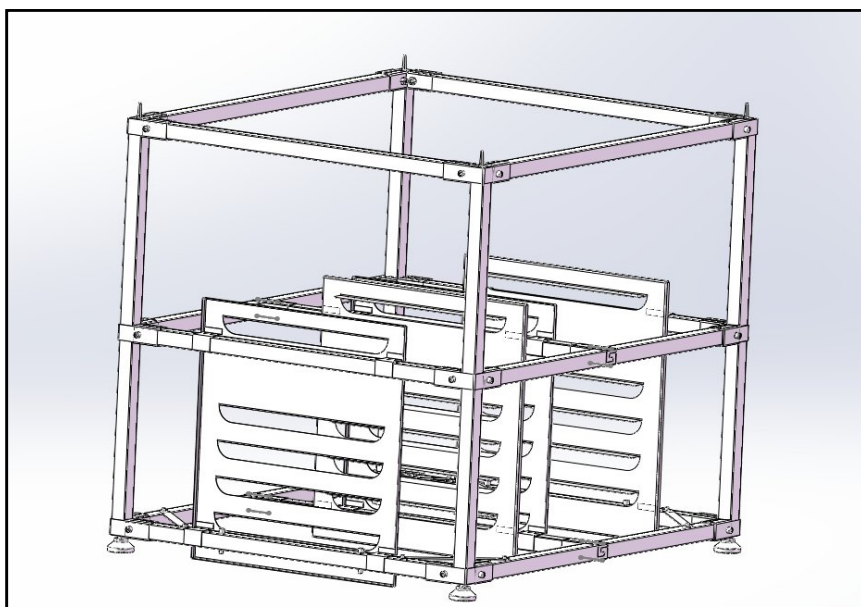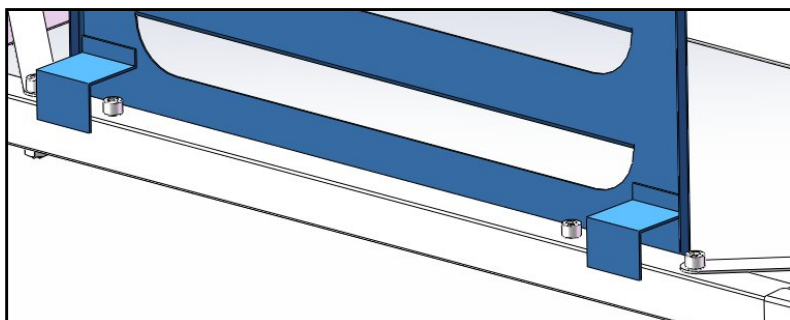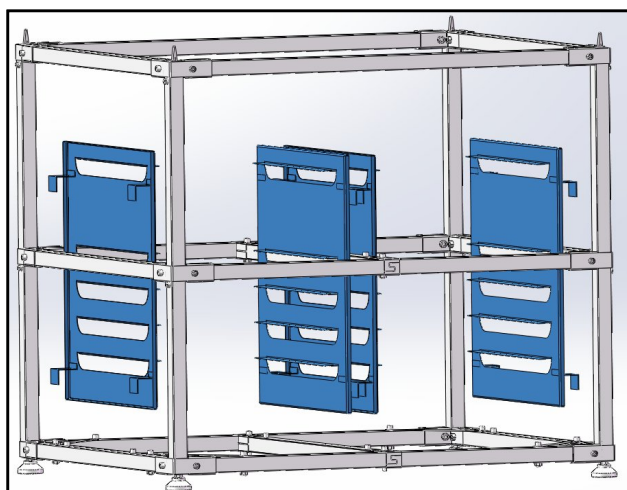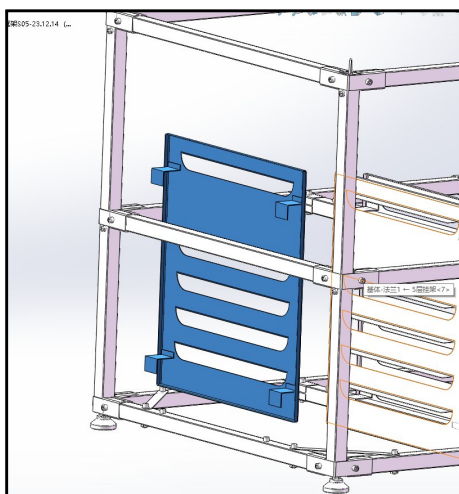

3. Установка печи на подставку

Ручная установка

- При выполнении работ соблюдайте технику безопасности
- Для перемещения печи требуется 4 человека
- Обратите внимание на соответствие расположения подставки и печи*

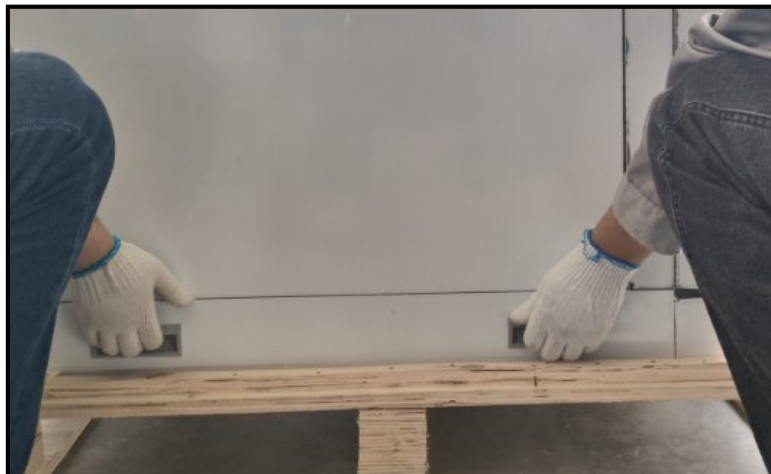

Установка с помощью подъемной тележки

- Вилы погрузчика должны заходить с задней стороны печи
- Убедитесь, что провод и шланги не зажаты вилами
- Следите за тем, чтобы расположение подставки и печи соответствовало*



 Во избежание повреждения корпуса печи при установке, производите действия аккуратно с привлечением нескольких специалистов.

* Углы подставки и печи должны совпадать, чтобы фиксирующие уголки по углам подставки ровно вошли в углы основания печи.

4. Подключение к канализации

Организация дренажной системы для отработанной воды



Прикрепите штатный дренажный тройник к задней стенке печи саморезами в специально предназначенные отверстия.



Опустите дренажные шланги в боковой отвод штатного тройника. Не допускается прокладка шлангов с резкими перегибами, препятствующими стоку воды



Запрещено размещать шланги в верхнем патрубке штатного тройника



Смонтируйте гидрозатвор после штатного дренажного тройника печи. Верх гидрозатвора должен быть минимум на 10 см ниже уровня выхода из штатного тройника. Соединить с канализацией, используя сантехническую гофру и пластиковые трубы. Гофра применяется только на вертикальном участке суммарной длиной не более 500 мм.

5. Подготовка к эксплуатации

Подключение к водоснабжению



Проверьте качество воды в системе водоснабжения и отрегулируйте фильтр.

Подключите водоснабжение через фильтр к входному резьбовому штуцеру печи (1/2'' М)

Убедитесь, что гайки на шлангах подачи воды затянуты и нет протечек в местах соединений.



При первом использовании происходит удаление воздуха, что является нормальным явлением.

5. Подготовка к эксплуатации

Подключение к питающей электросети



Необходимая питающая сеть 380В, 3 фазы.

- Печь можно подключить напрямую к автомату.



- Либо подключить через розетку, установив на конце питающего кабеля печи вилку 3Р+РЕ+N.



Подключения печи к электропитанию должен осуществлять квалифицированный персонал.

➤ 5. Подготовка к эксплуатации

Подключение кабеля Ethernet

Сетевой кабель подключается с правой стороны задней стенки печи.



6. Проверка работоспособности

П о с л е п о д к л ю ч е н и я п е ч и
н е о б х о д и м о п р о в е р и т ь
р а б о т о с п о с о б н о с т ь
о б о р у д о в а н и я

Проведите инструктаж для персонала на примере работы программы выпекания и запуска программы автоматическая очистка..

Включите печь и запустите программу «Булочка».

После завершения выпечки протестируйте программу Автоматическая очистка. Печь проинформирует о действиях для остывания камеры печи до 60 градусов, поместите таблетку (моющее средство) в штатное место в центре. После подтверждения действий на экране меню программа запустится.



При принудительной остановке программы, дренажный клапан откроется для слива воды из печи. Повторный запуск программы Автоматическая очистка необходимо начать не менее чем через 10 минут после принудительной остановки (для возврата клапана слива в рабочее положение).

Проверьте все соединения на предмет отсутствия протечек.

* При необходимости подпишите акт выполненных работ (АВР) у ответственного лица в магазине. Поставьте печать магазина. Отправьте фото АВР в Haier.